RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Kjøleskap
Brukermanual

NO

tenk på alle mulighetene

Takk for at du kjøpte et Samsung produkt.
For en mer komplett service, registrer produktet ditt på
www.samsung.com/global/register

Frittstående Type

SAMSUNG

Kjøleskapets egenskaper

NØKKELFUNKSJONER I DITT NYE KJØLESKAP

Samsung Side-By-Side kjøleskapet er utstyrt med mange plassbesparende, nyskapende og energieffektive egenskaper.

- **SKJULTE HENGSLER & DØR S/W**
  Slick-covered skjulte hengsler & dør s/w utgjør en ren & stilfull fasade.

- **Coolselect Duo (valgfritt)**
  Det tilpassede CoolSelect Duo lar deg velge mellom kjøtt og grønnsaker modus etter behov. I kjøttmodus vil delikatessevarene og kjøttet beholde en saftig konsistens og ferskhet. I grønnsakermodus, vil boksen beholde en optimal fuktighet for frukt og grønnsaker ved å forvandle den til en perfekt grønnsaksskuff som holder produktene ferske over lengre tid. Fra nå av vil varene dine alltid være på sitt ferskeste.

- **SORT KLART LED DISPLAY**
  Det luksuriøse sorte vinduet gir et rent og klart design.

CE Melding

Dette produkt er blitt bestemt til å være i overholdelse med Lav Spenning direktiv (2006/95/EC), det elektromagnetiske forenlighet direktiv (2004/108//EC) og Eco-Design direktivet (2009/125/EC) implementert av foreskrift (EC) No 643/2009 for den Europeiske Union (EU).

SAMSUNG

Skriv ned modell og serienummer slik at du har det for hånden for fremtidige referanser. Modellnummeret finner du på kjøleskapets venstre vegg.

Modell.....
Serie.....

sikkerhetsanvisninger

Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL

- Før du setter i gang apparatet, bør du lese denne manualen nøye og ta vare på den for eventuelle fremtidige behov.

ADVARSEL

- Da følgende betjeningsanvisninger dekker forskjellige modeller, kan karakteristikkene vedrørende ditt kjøleskap være noe forskjellig fra de som beskrives i denne manualen.

FORSIKTIGHETS/ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Angir fare for død eller alvorlige skader.
FORSIKTIG	Angir fare for personskader eller materialskader.

ANDRE BRUKTE SYMBOLER

	Symboliserer noe du IKKE må gjøre.
	Symboliserer noe du IKKE må demontere.
	Symboliserer noe du IKKE må røre.
	Symboliserer noe du må følge.
	Angir at du må ta støpselet ut av stikkontakten.
	Betyr at det trengs jording for å unngå elektrisk støt.
	Det anbefales at dette avsnittet blir tatt hånd om av en servicerepresentant .

Formålet med disse varselssymbolene er å forebygge personskader.
Det er viktig at de blir fulgt
Etter å ha lest dette avsnittet bør du oppbevare det for fremtidig bruk.

- Kjøleskapet bør installeres og plasseres korrekt ifølge manualens anvisninger før det tas i bruk.
- Bruk ikke apparatet i annet øyemed enn det som beskrives i denne brukermanualen.
- Vi anbefaler på det sterkeste at all service bør utføres av kvalifisert personale.
- R600a eller R134a kan brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressormerket på baksiden av apparatet og dataskiltet på innsiden av fryseren for korrekt kjølemiddel til dette kjøleskapet.

- Dette apparatet inneholder isobutan kjølemiddelet R600a, en naturlig gass med stor miljøvennlighet, men som også er lettantennelig. Når apparatet transporteres og installeres skal man sørge for å sikre at ingen av delene i kjølekretsløpet beskadiges.
- Kjølemiddel som sprøytes ut av rørene kan antennes eller forårsake øyeskader. Konstateres det en lekkasje, skal all åpen ild eller antennelseskilder unngås og rommet der apparatet er plassert bør luftes ut i flere minutter.

sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL

- Å forhindre dannelse av en brannfarlig blanding av gass-luft i et tilfelle med lekkasje i kjølekretsløpet, avhenger av rommets størrelse i henhold til mengden anvendt kjølemiddel.
- Start aldri et apparat som viser tegn på å være skadet. Er du i tvil, kontakt leverandøren.
- Rommet skal være 1m3 for hver 8g R600a kjølemiddel i apparatet
- Mengde anvendt kjølemiddel er vist på identifikasjonsplaten inne i apparatet.
- Vi oppfordrer på det sterkeste at apparatets emballasjeavfall håndteres på en miljøbevist måte.
- Dra støpselet ut av stikkontakten før du manipulerer kjøleskapets innvendige belysning.
  - I motsatt tilfelle vil det være fare for elektrisk støt.

Alvorlige varselsymboler

ADVARSEL

- Installer ikke kjøleskapet på et fuktig sted eller der det kan komme i kontakt med vann.
  - Slitasje på isoleringen av de elektriske delene kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Plasser ikke kjøleskapet i direkte sollys eller nære andre varmekilder som ovner, radiatorer eller andre apparater.
- Sørg for at det er nok plass til at kjøleskapet kan installeres på et flatt underlag.
  - Står ikke kjøleskapet ditt nivelert, kan det føre til at det interne kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
- Kople ikke flere apparater til det samme strømpanelet. Kjøleskapet bør alltid koples til sitt eget elektrisitetspunkt med en strømstyrke tilsvarende den på dataskiltet.
  - Dette vil gi best ytelse og også forebygge overbelastning på boligens elektriske kretsløp, som i et eventuelt tilfelle kan utgjøre høy brannfare grunnet overoppvarmede ledninger.
- Kople aldri fra kjøleskapet ved å dra i strømledningen. Ta alltid godt tak i støpselet og dra det rett ut av stikkontakten.
  - Skader på ledningen kan forårsake kortslutning, brann og elektrisk støt.
- Sørg for at støpselet ikke er sammenklemt eller på andre måter skadet av kjøleskapets bakside.
- Bøy ikke strømledningen for mye, plasser heller ikke tunge gjenstander på den.
  - Dette kan utgjøre brannrisiko.
- Få strømledningen umiddelbart reparert eller byttet ut av fabrikanten eller en serviceperson hvis ledningen har blitt frynsete eller skadet.
- Bruk ikke en ledning med revner eller andre skader i lengden eller i endene.
- Er strømledningen skadet bør den erstattes umiddelbart av fabrikanten eller en av dens servicepersoner.
- Beveger du kjøleskapet bør du passe på at det ikke rulles over strømledningen eller skader den på andre måter.
- Sett ikke inn støpselet med våte hender.
- Kople fra støpselet før rengjøring eller eventuelle reparasjoner.
- Bruk ikke en våt eller fuktig klut ved rengjøring av kontakten.
- Fjern alle fremmedlegemer eller støv fra kontaktpluggene.
  - Det motsatte kan føre til brann.
- Hvis kjøleskapet er koplet fra strømforsyningen, bør du vente minst ti minutter før du kopler det til igjen.
- Hvis veggkontakten er løs bør du ikke kople til stikkontakten.
  - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann.
- Apparatet bør plasseres slik at kontakten er lett tilgjengelig etter installering.

- Kjøleskapet må være jordet.
  - Du må jorde kjøleskapet for å unngå eventuelle elektriske lekkasjer eller elektriske støt forårsaket av strømlekkasjer fra kjøleskapet

- Bruk aldri gassledninger, telefonlinjer eller andre potensielle lynavledere til jording.
  - Feilaktig bruk av jordingspluggen kan føre til elektrisk sjokk.
- Forsøk ikke å demontere eller reparere kjøleskapet på egenhånd.
  - Du kan risikere å forårsake brann, feilfunksjon og/eller personskader.
- Merker du lukt av legemidler eller røyk, bør du dra ut støpselet umiddelbart og deretter kontakte Samsung servicesenter.
- Sørg for at området rundt apparatet er godt ventilert og monteringsstrukturen fri for hindringer.
- Bruk ikke mekaniske hjelpemidler eller annet til å forskynde tiningsprosessen, bortsett fra de som anbefales av fabrikanten.
- Skad ikke kjølekretsløpet.
- Du bør ikke plassere eller anvende elektriske apparater inne i kjøleskapet/fryseren, så sant disse ikke befinner seg blant de anbefalte av fabrikanten.
- Apparatet må ikke brukes av personer (barn inkludert) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler nødvendig erfaring og kunnskap, med mindre de er blitt instruert i betjening av apparatet av en person som påtar seg ansvaret for vedkommendes sikkerhet.
- Dette er ikke et leketøy, sørg for at barna ikke leker med apparatet.
- La ikke barna henge på dørene. Dette kan føre til alvorlig personskade.
- Rør ikke veggene inne i fryseren og produkter som oppbevares der med våte hender.
  - Dette kan føre til frostskader.
- Hvis kjøleskapet ikke skal brukes i en periode, dra ut stikkontakten.
  - Isoleringsslitasje kan føre til brann.
- Oppbevar aldri gjenstander på toppen av apparatet.
  - Disse kan falle ned og forårsake skader når du åpner eller lukker døren.

Forsiktighetssymboler

FORSIKTIG

- Dette produktet er kun til oppbevaring av matvarer i hjemmet.
- Fabrikantens anbefalinger vedrørende oppbevaringstider bør følges. Se de relevante instruksjonene
- Flasker bør plasseres tett i sammen slik at de ikke faller ut.
- Plasser ikke kullsyreholdige drikkevarer i fryseren.
- Ikke overfyll kjøleskapet med matvarer.
  - Når du åpner døren, kan en vare falle ut og forårsake personlige eller materielle skader.
- Plasser aldri flasker eller andre glassbeholdere i fryseren.
  - Når innholdet fryser, kan glasset sprekke og forårsake skader.
- Bruk ikke lettantennelig spray nær fryseren.
  - Dette kan innebære risiko for eksplosjon eller brann.
- Spray aldri vann direkte på kjøleskapet, hverken utvendig eller innvendig.
  - Dette kan utgjøre høy risiko for elektrisk støt eller brann .
- Oppbevar ikke flyktige eller lettantennelige stoffer i kjøleskapet.
  - Oppbevaring av benzen, fortynner, alkohol, eter, LP gass og andre lignende eksplosive produkter.
- Har du planlagt en lengre ferie, bør du tømme kjøleskapet og slå det av.
- Frys ikke produkter som allerede har vært tint på nytt.
- Oppbevar ikke legemidler, vitenskapelig materiale eller temperaturfølsomme produkter i kjøleskapet.
  - Produkter som krever strenge temperaturkontroller må ikke oppbevares i kjøleskapet.
- Plasser aldri en beholder fylt med vann i kjøleskapet.
  - Hvis det renner ut, kan det forårsake brann eller elektrisk støt.

sikkerhetsanvisninger

Forsiktighetssymboler for rengjøring

- Før aldri hendene under kjøleskapet.
  - Skarpe kanter kan skade deg.
- Putt aldri fingrene eller andre objekter inn i beholderen og isgliderennen.
  - Dette kan forårsake personlige og materielle skader.
- Bruk aldri en våt eller fuktig klut til å rengjøre stikkontakten, fjern alle fremmedlegemer og støv fra kontaktpluggene.
  - Det motsatte kan føre til brann.
- Hvis kjøleskapet koples fra strømforsyningen, bør du vente i minst fem minutter før du kopler det tilbake.

Varselsymboler for avfall

- Når du ønsker å kaste dette eller hvilket som helst annet kjøleskap, bør du fjerne dører/ dørforseglinger og dørklinker slik at det aldri er fare for at barn og dyr kan bli innestengt.
- La hyllene være igjen da dette vil gjøre det vanskeligere for barn å klatre inn.
- R600a eller R134a brukes som kjølemiddel. Sjekk kompressormerket på baksiden av apparatet og dataskiltet på innsiden av fryseren for korrekt kjølemiddel til dette kjøleskapet Da dette produktet inneholder lettantennelig gass (Kjølemiddel R600a) kontakt de lokale myndighetene for en ansvarlig avfallshåndtering av dette produktet.
- Cyclopentan er et isolerende skummiddel. Gassene i isoleringsmaterialet krever en spesiell avfallsprosedyre. Kontakt de lokale myndighetene for en ansvarlig avfallshåndtering av dette produktet. Før du kvitter deg med det, forsikre deg om at ingen av rørledningene bak på kjøleskapet er skadet. Rørledningene må elimineres i åpne områder.

⚠
FORSIKTIG

I tilfeller med strømbrudd, bør du kontakte det lokale elektrisitetsselskapet og spørre hvor lenge det vil vare.
De fleste strømbrudd blir korrigert i løpet av en time eller to og vil ikke ha innvirkning på kjøletemperaturene.
Du bør uansett passe på å åpne dørene så sjeldent som mulig i løpet av strømbruddet.
Varer strømbruddet i mer enn 24 timer, bør du fjerne all frossen mat.
Vedrørende dører og deksler med lås og nøkler, for å unngå at barn blir stengt inne, bør nøklene holdes utilgjengelig for barn og ikke i nærheten av kjøleskapet, .

sikkerhetsanvisninger

Tilleggstips til eget bruk

- La apparatet stå i to timer etter installering.
- For å oppnå best ytelse av produktet,
  - Plasser ikke matvarene helt inntil bakveggen i kjøleseksjonen da det kan forhindre fri luftsirkulasjon i fryseboksen.
  - De ferske matvarene som skal fryses inn må pakkes godt inn eller plasseres i lufttette beholdere før det plasseres i fryseren.
  - Plasser aldri nye matvarer i nærheten av de som allerede er frosset.
- Plasser ikke kullsyreholdige drikkevarer i fryseren.
- Legg merke til datoen for maksimal lagringstid og utløpsdatoen på frysevarene.
- Det er ikke nødvendig å kople fra kjøleskapet hvis du skal være borte i mindre enn tre uker. Men du bør fjerne all mat hvis du skal være borte i tre uker eller mer. Kople fra kjøleskapet, rengjør det og la det tørke.
- De fleste strømbrudd korrigeres i løpet av en time eller to og vil ikke ha innvirkning på kjøletemperaturene. Du bør uansett passe på å åpne dørene så sjeldent som mulig i løpet av strømbruddet. Varer strømbruddet i mer enn 24 timer, bør du fjerne all frossen mat.
- Følger det nøkler med kjøleskapet bør disse oppbevares utilgjengelig for barn og aldri i nærheten av kjøleskapet.
- Det er mulig at apparatet ikke alltid fungerer konsekvent (mulighet for tining av varer eller for høye temperaturer i fryseboksen) hvis temperaturene holdes for kalde under en lengre tidsperiode da kjøleskapet ikke er designet for så lave temperaturer.
- Oppbevar aldri matvarer med kort holdbarhet som bananer og meloner i lave temperaturer.
- Plasser alltid isbitbrettet i dens opprinnelige posisjon for å oppnå optimal isfrysing.
- Dette kjøleskapet er frostfritt så du trenger ikke å avrime kjøleskapet manuelt da dette vil skje automatisk.
- Temperaturstigninger under avriming oppfyller ISO kravene. Men hvis du ønsker å unngå unødvendig temperaturstigning i i frysevarene under avriming bør du pakke dem inn i flere lag med f.eks. avispapir.
- All temperaturøkning av frysevarer under avriming kan nedsette varens levetid.

Tips for strømsparing

- Monter apparatet i et kjølig, tørt rom med nok ventilasjon. Forsikre deg om at det ikke blir utsatt for direkte sollys, og sett det aldri nær en direkte varmekilde (radiator, for eksempel).
- Blokker aldri ventiler eller griller på apparatet.
- La varm mat kjøle seg ned, før du plasserer det i apparatet.
- Legg frossen mat i kjøleskapet for å tine.
  Du kan så bruke de lave temperaturene til de frosne produktene til å avkjøle mat i kjøleskapet.
- Ikke hold døren til apparatet åpen for lenge, når du setter inn og tar ut mat.
  Jo kortere tid døren er åpen, jo mindre is vil dannes i fryseren.
- La det være litt plass på høyre side, venstre side, baksiden og toppen under installasjon. Dette vil være med på å redusere strømforbruket og holde strømregningene nede.

innhold

9 Installering av side-by-side kjøleskapet ditt
9 Gjør deg klar til å installere kjøleskapet
10 Fjerning av kjøleskapsdørene
13 Gjeninnsetting av kjøleskapsdørene
16 Nivelering av kjøleskapet

17 Installering av side-by-side kjøleskapet ditt
17 Utføring av mindre dørjusteringer
18 Kontroll av vanndispenserlinjen (valgfritt)
19 Installering av vanndispenserlinjen

22 Betjening av Samsung side-by-side kjøleskap
22 Installering av kjøleskapet
23 Betjening av kjøleskapet
24 Bruk av digitalskjermen
25 Temperaturkontroller
26 Bruk av is- og kaldtvannsdispenseren
27 Hyller og skuffer
28 Oppbevaring av matvarer
30 CoolSelect Duo (valgfritt)
31 Fjerning av fryserens tilbehør
32 Fjerning av kjøleskapets tilbehør
33 Rengjøring av kjøleskapet
34 Bytte av innvendige lys
35 Bruk av dørene

36 Feilsøking

installering av ditt side-by-side kjøleskap

gjør deg klar til å installere kjøleskapet

Gratulerer med tilegnelsen av ditt Samsung Side-By-Side kjøleskap. Vi håper du vil nyte godt av alle state-of-the-art egenskapene og effektiviteten til dette nye apparatet.

Velg det beste stedet for plassering av kjøleskapet

- Velg et sted med enkel tilgang til vannforsyning.
- Velg et sted uten direkte sollys.
- Velg et sted med nivelert (eller nesten nivelert) underlag.
- Velg et sted med nok plass til at dørene enkelt kan åpnes.
- Det bør være nok plass til at kjøleskapet kan plasseres på et flatt underlag.
  - Står ikke kjøleskapet ditt nivelert, kan det føre til at det interne kjølesystemet ikke fungerer som det skal.
  - Påkrevd plasskapasitet. Se tegningene og dimensjonene under.

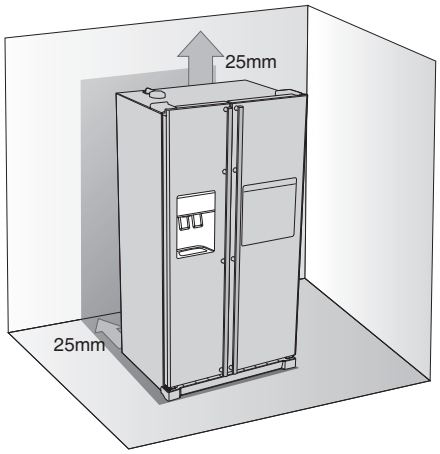

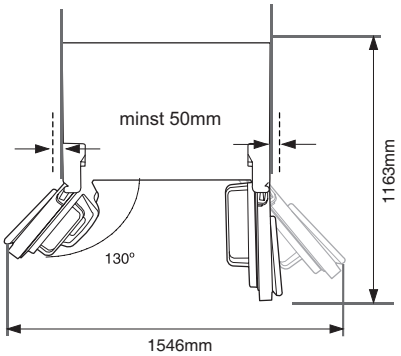

- Ved installering, husk at det bør være klaring både til høyre, venstre, bak og over kjøleskapet. Dette vil hjelpe til å redusere strømforbruket og holde lysregningene dine lavere.
- Installer ikke kjøleskapet på et sted der temperaturene kan stige over 50°F (10°C).
- Sørg for å kople fra vanntilførselen FØR du fjerner fryseboksdøren.
  Se neste avsnitt for “Avskilling av vannledningene“ for å unngå skader

fjerning av kjøleskapsdørene

Hvis du ikke får kjøleskapet gjennom inngangen din, kan du ta ut kjøleskapsdørene. .

1. Fjerning av dekselet på frontfoten

Først bør du åpne både fryser og kjøleskapsdørene, ta deretter av frontfoten ved å vri de tre skruene mot urretningen.

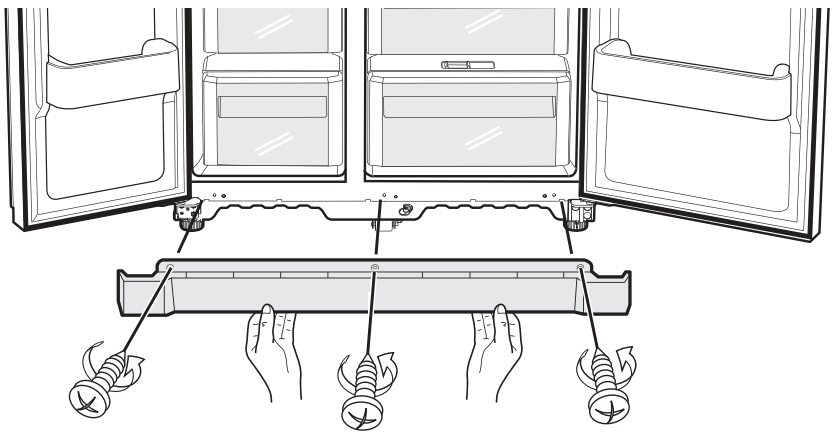

Skille vanntilførselen fra kjøleskapet

1. Fjern vannledningen ved å trykke inn kopler ① og ved å dra vannledning ② bort.

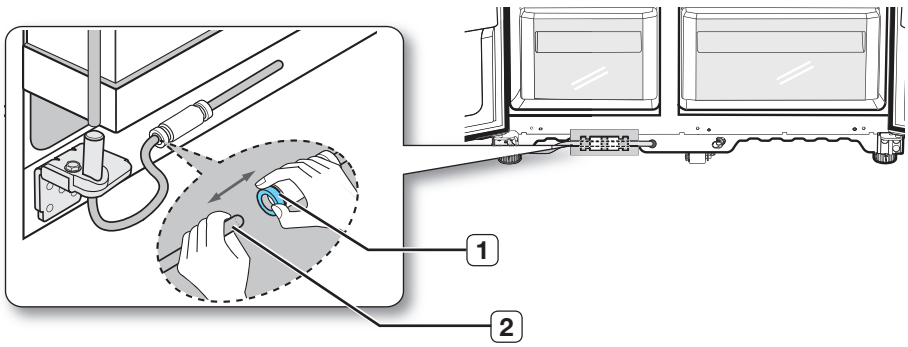

Kutt ikke i vannledningen. Skill den forsiktig fra kopleren.

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

2. Fjerning av fryseboksdøren

Noen få ting som bør nevnes først.

- Sørg for å løfte døren loddrett opp slik at hengslene ikke skades.
- Vær forsiktig så du ikke kommer bort i vannledningene og det bør festes seletøy på dørene.
- Plasser dørene på et beskyttet underlag slik at de ikke skrapes opp eller skades på andre måter.

1. Med fryseboksdøren lukket, fjern øvre hengseldeksel ① ved hjelp av en skrutrekker, og kople så fra ledningene ved å dra dem forsiktig ut ②.

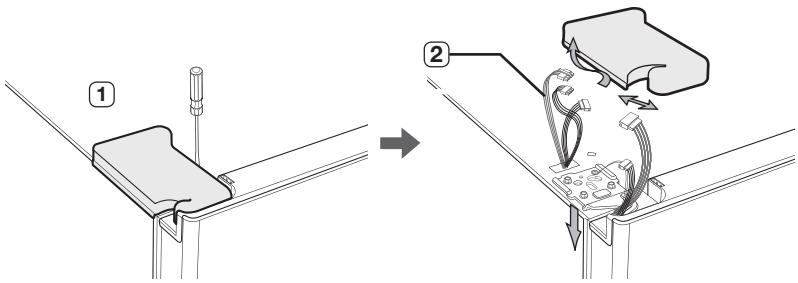

2. Fjern hengselskruer ③ og jordingskrue ④ ved å skru mot klokken, og ta av øvre hengsel ⑤. Vær forsiktig så døren ikke faller av mens du fjerner den.

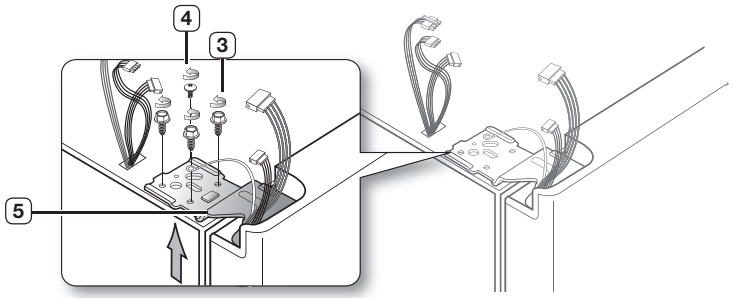

3. Fjern så døren fra nedre hengsel ⑥ ved å løfte døren loddrett opp ⑦.

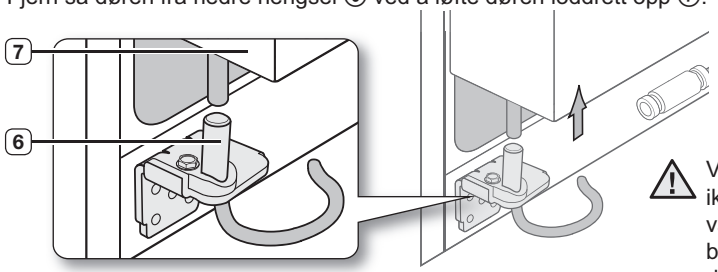

⚠ Vær forsiktig så du ikke kommer bort i vannledningene og det bør festes seletøy på dørene.

Fjerning av fryseboksdøren

1. Med fryseboksdøren lukket, fjern øvre hengseldeksel ① ved hjelp av en skrutrekker.

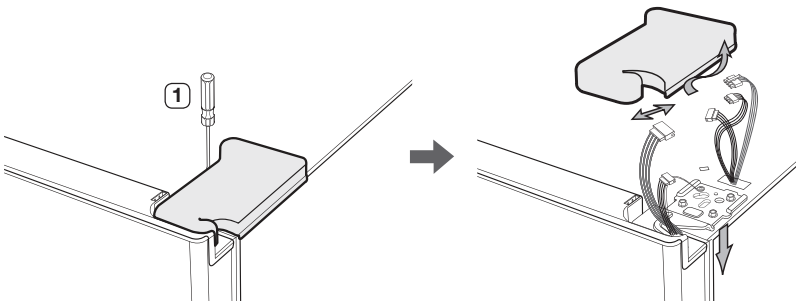

2. Fjern hengselskruer ② og jordingskrue ③ ved å skru mot klokken, og ta av øvre hengsel ④. Vær forsiktig så døren ikke faller av mens du fjerner den.

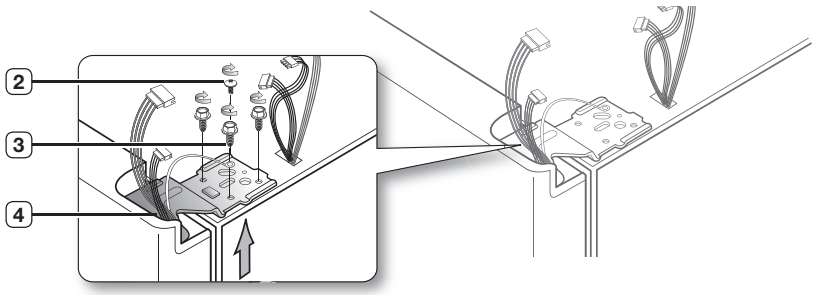

3. Fjern så døren fra nedre hengsel ⑤ ved å løfte døren loddrett opp ⑥.

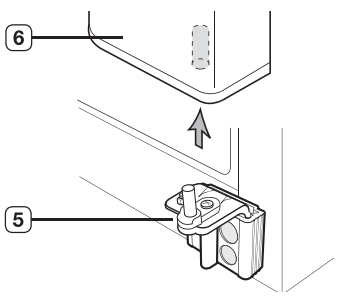

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

gjeninnsetting av kjøleskapsdørene

Når du endelig har plassert kjøleskapet der det skal stå, er tiden inne til å sette dørene tilbake på plass.

Gjeninnsetting av fryseboksdøren

1. Før det øvre hengselsskaftet ③ inn i hullet på hjørnet av fryseboksdøren ④. Sørg for at hengselet er nivelert mellom det øvre hengselhullet og ⑤ og hullet på boksen ⑥ og gjeninsett hengselskruene ⑦ og jordingsskruen ⑧ ved å skru i urretningen.

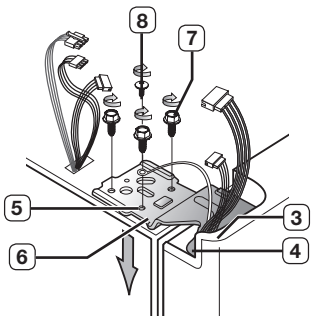

2. Kople til ledningene på nytt.

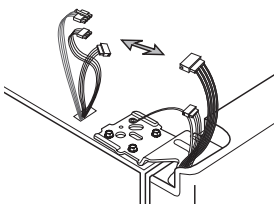

3. Plasser frontdelen av det øvre hengseldekselet ⑨ på frontdelen av det øvre hengselet ⑩ og fest det med skruene.

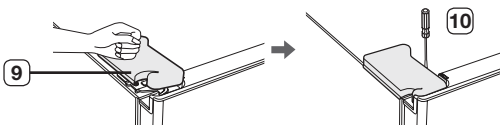

Gjeninnsetting av kjøleskapsdøren

1. Plasser hullet i hjørnet av kjøleskapsdøren ③ over det nedre hengselet ④.

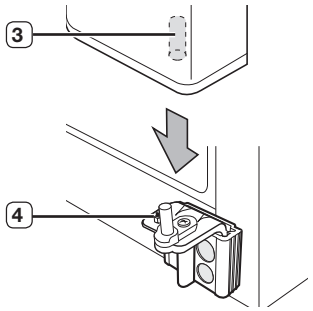

---

2. Sett inn øvre hengseldeksel ⑤ i hengselets hull ⑥. Sørg for at hengselet er nivelert mellom det øvre hengselhullet og ⑦ og hullet på boksen ⑧ og gjeninsett hengselskruene ⑨ og jordingsskruen ⑩ ved å skru i urretningen.

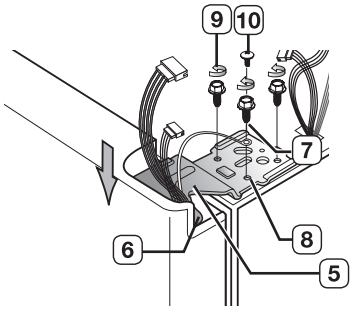

---

3. Plasser frontdelen av det øvre hengseldekselet ⑪ på frontdelen av det øvre hengselet ⑫ og fest det med skruene

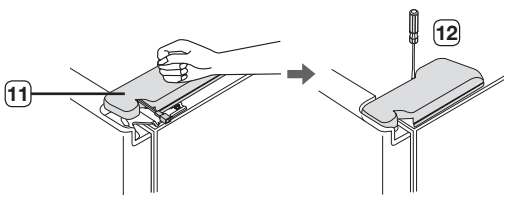

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

Montering av vanntilkoblingen

1. Monter vannledning (1) i kopler (2).

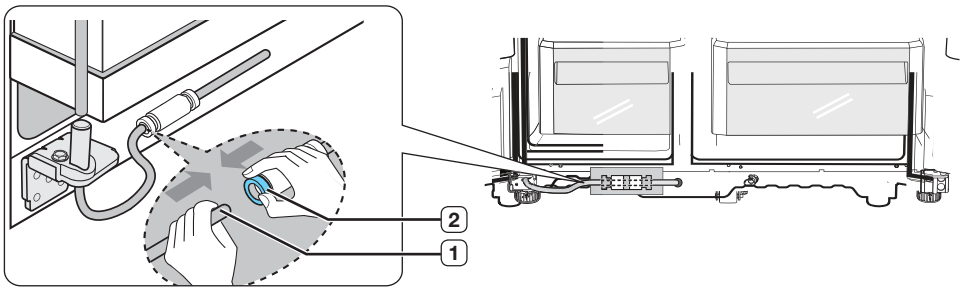

2. Vannrøret må være satt helt inn i midten av den gjennomsiktige koplingen for å hindre vannlekkasjer fra dispenseren.
3. Sett inn klemmen i installasjonspakken og kontroller at den holder røret fast.

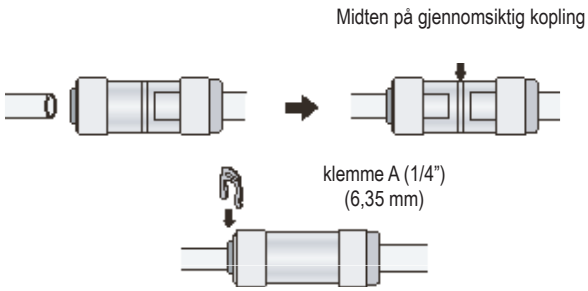

Gjenmontering av fotdekselet foran.

Før du fester dekselet,bør du sjekke vanntilførselen for lekkasje.

Erstatt fotdekselet foran ved å skru de tre skruene mot urretningen, som vist på tegningen.

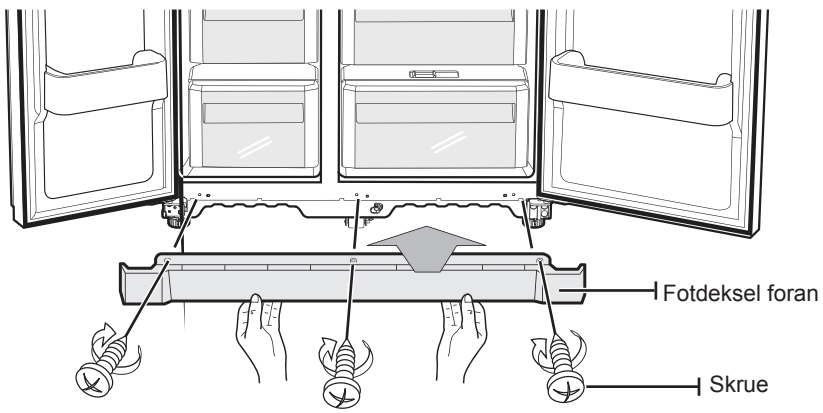

Nivelering av kjøleskapet

Nå som dørene er tilbake på plass på kjølskapet, må du forsikre deg om at kjøleskapet er nivelert slik at de siste justeringene kan utføres. Er ikke kjøleskapet nivelert, vil det være umulig å få dørene til å stemme.

Kjøleskapsfronten kan også justeres.

Når fryseboksdøren er lavere enn kjøleskapet.

Før en flatbladet skrutrekker inn i snittet på foten, vri den i urretningen eller mot urretningen for å nivelere fryseboksen.

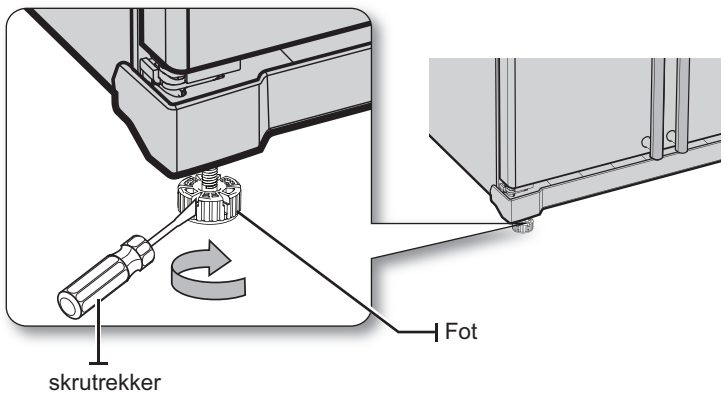

Når fryseboksdøren er høyere enn kjøleskapet

Før en flatbladet skrutrekker inn i snittet på foten, vri den i urretningen eller mot urretningen for å nivelere kjøleskapet.

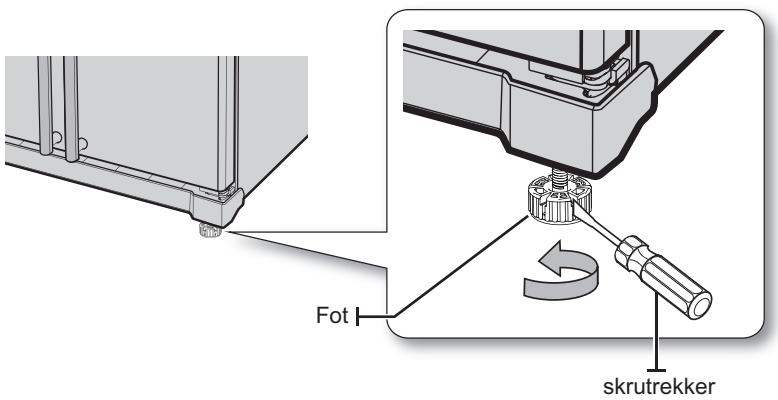

Se neste avsnitt for de beste måtene å utføre mindre justeringer på.

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

Utføring av mindre justeringer på dørene

Husk at et nivelert kjøleskap er helt nødvendig for at dørene skal stemme overens. Trenger du hjelp, se i gjennom det forutgående avsnittet om nivelering av kjøleskapet.

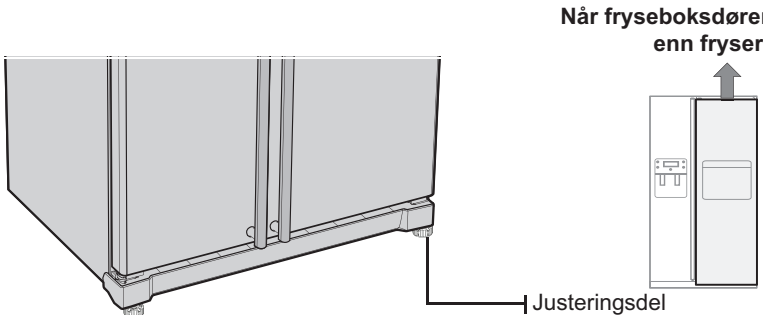

Prosessen for korrigering av ubalanse er den samme. Åpne dørene og juster dem, en av gangen og etter følgende:

1. Skru mutter ① fra det nedre hengselet inntil den øvre enden av bolten ② nås.

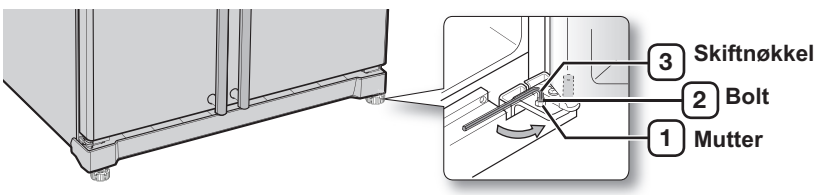

Når du løsner mutter ①, sørg for å bruke den vedlagte Allen skiftnøkkelen ③ for å løsne bolt ② ved å skru i mot urretningen. Du bør nå kunne løsne mutter ① med fingrene.

2. Juster høydeforskjellen mellom dørene ved å skru bolt ② i urretningen ↺ eller mot urretningen ↻.

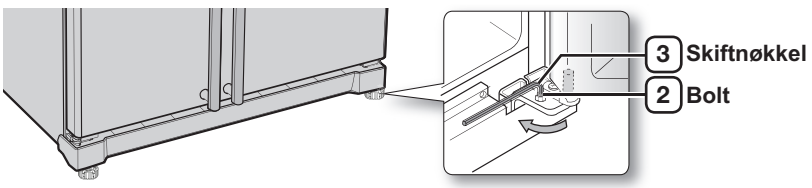

Vrir du i urretning ↺, vil døren bevege seg oppover.

3. Etter å ha justert dørene, vri mutteren ① i urretning inntil den øvre enden av bolten ② nås, skru så bolten fast igjen med skrunøkkel ③ for å feste mutteren ①.

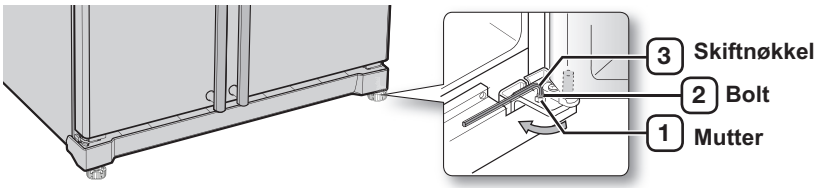

Sikrer du ikke mutteren godt nok, kan bolten løsne.

Kontroll av vanndispenserlinjen (valgfritt)

En vanndispenser er kun en av de mange hjelpemidlene inkludert i ditt nye Samsung kjøleskap. For å hjelpe til å fremme bedre helse, fjerner Samsung-filteret uønskede partikler fra vannet ditt. Men det vil ikke sterilisere eller tillintetgjøre mikroorganismer. Du må kjøpe et ekstra vannrenselsesystem til det.
For at ismaskinen skal fungere korrekt, kreves det et vanntrykk på 138 ~ 862 Kpa. Under normale forhold, vil et 170 cc papirglass fylles på 10 sekunder.
Hvis kjøleskapet plasseres på et sted med lavt vanntrykk (under 138 Kpa), kan du installere en booster pumpe for å kompensere det lave trykket.
Sørg for at vanntanken inne i kjøleskapet er fylt. For å gjøre dette, trykk inn vanndispenserarmen inntil vannet renner fra vannuttaket.

Det følger et installeringskit for vannledninger med enheten. Du finner det i fryserskuffen.

INSTALLERING AV VANNDISPENSERLINJEN

Nødvendige deler for installering av vannledninger.

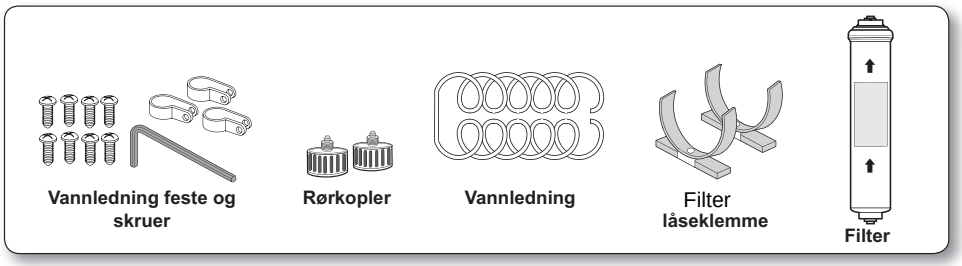

Kopling til vanntilførselen.

Kople til vannledningen med kopler og kran.
1. Steng hovedkranen.
2. Kople kopler “A” til kranen. Merk:

VARSOMHET

Vannledningen må koples til kaldtvannsrøret.
Koples den til varmtvannet, kan det føre til feil på filter.

GARANTIOPPLYSNINGER
Denne vannledningsinstallasjonen er ikke dekket av fabrikantens garanti for kjøleskapet og fryseren.
Følg disse instruksjonene nøye for å minske risikoen for dyre vannskader.

Merk:
Hvis kopleren ikke passer i den nåværende kranen, må du oppsøke nærmeste forhandler for å kjøpe det riktige utstyret.

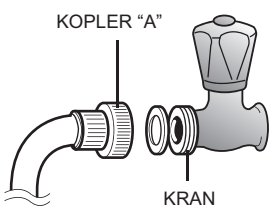

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

Velg ønsket sted for filter. (Modell med filter)

- Ønsker du å gjenmontere vanninntak- og uttaksidene av filter under intalleringen, se referansetegningen.
- Kutt vannledningen som sitter på filter til passende størrelse etter å ha målt distansen mellom filter og kaldtvannskranen.

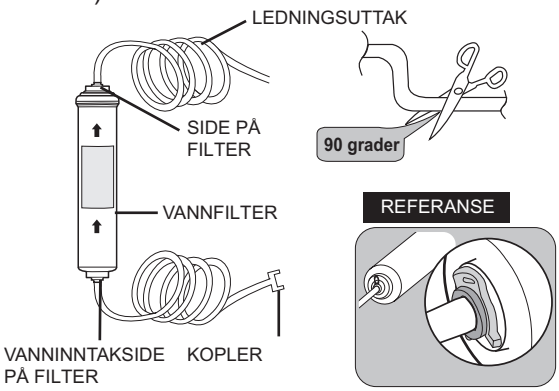

Fjern alle residuelle legemer inne i filter. (Modell med filter)

- Åpne hovedkranen for å sjekke om vannet renner gjennom kranen på vanninntaksiden av filter.
- Hvis det ikke kommer vann ut av ledningen, sjekk om kranen er åpnet.
- La kranen stå åpen til vannet renner ut og alle residuelle legemer som har bygd seg opp under produksjonen er fjernet.

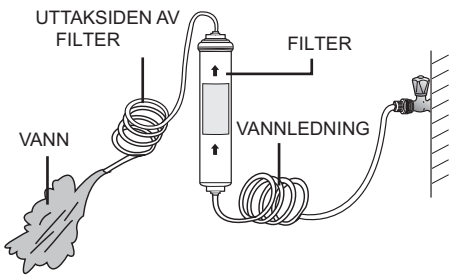

Fest filter låsepunkter.

- Hold filter låsepunkter i riktig posisjon (under vasken for eksempel) og sett det godt tilrette der det skal skrus på.

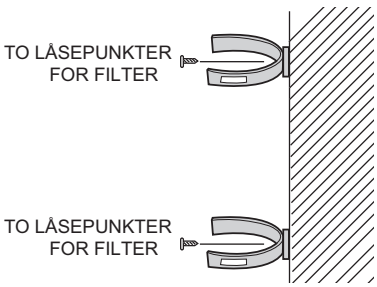

Sett filter i posisjon.

- Fest filter i posisjonen, som vist på tegningen til høyre.

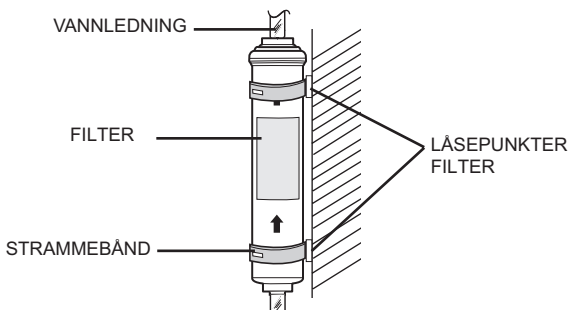

Kople vannslangen til kjøleskapet.

- Fjern kompressordekselet fra kjøleskapet.
- Kople vannledningen til ventilen, som vist på tegningen.
- Når den er koplet til, sjekk at det ikke oppstår lekkasje.
- Er det tilfelle, bør du gjenta koplingen.
- Sett kompressordekselet tilbake på plass.

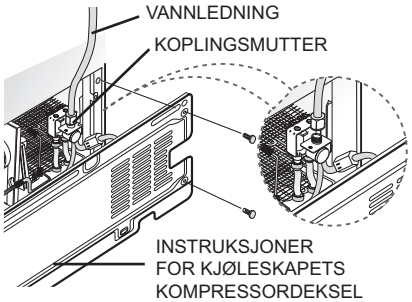

Forsikre vannledningen.

- Ved bruk av klemme ”A”, fest vannledningen til veggen (bak på kjøleskapet).
- Når vannledningen er sikret, pass på at den ikke er for bøyd, punktert eller sammenklemt.

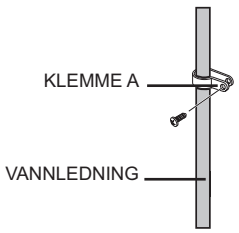

installering av side-by-side kjøleskapet ditt

Fjerning av residuelle legemer inne i vanntilførselen etter installering av filteret.

1. Skru PÅ hovedvanntilførselen & skru AV ventilen til vanntilførselsslangen.
2. La vannet renne gjennom dispenseren til vannet er helt klart (cirka 1L). Dette vil rense vanntilførselsystemet og fjerne luft fra slangene.
3. Det kan bli nødvendig med ekstra skylling i noen husholdninger.
4. Åpne kjøleskapsdøren og sørg for at det ikke fins vannlekkasjer fra vannfilteret.

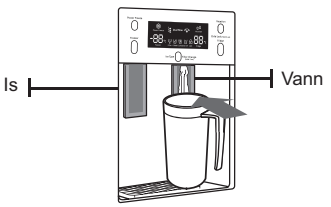

En nylig installert vannfilterkassett kan føre til at vannet spruter litt ut av vanndispenseren. Dette er forårsaket av luft i slangen. Det bør ikke føre til problemer.

Sjekk vannmengden på isbitbrettet. (Valgfritt)

1. Løft opp ismaskinspannet og dra det forsiktig ut av fryseren.
2. Ved å trykke inn testknappen i 1.5 sekunder, vil isbitbeholderen fylles med vann fra vannkranen etter at isbitbrettet er snudd. Sjekk at vannmengden er den korrekte (se tegningen under).

   Hvis vannivået er for lavt, vil isbitene være små. Dette gjelder et problem med vanntrykket som kommer inne i fra hovedvannrørene og ikke fra kjøleskapet.

1

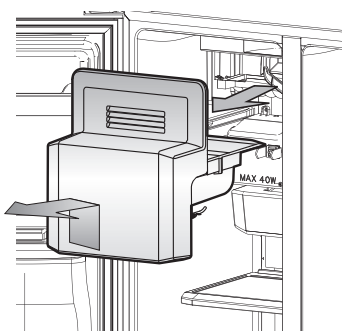

Ismaskin

2

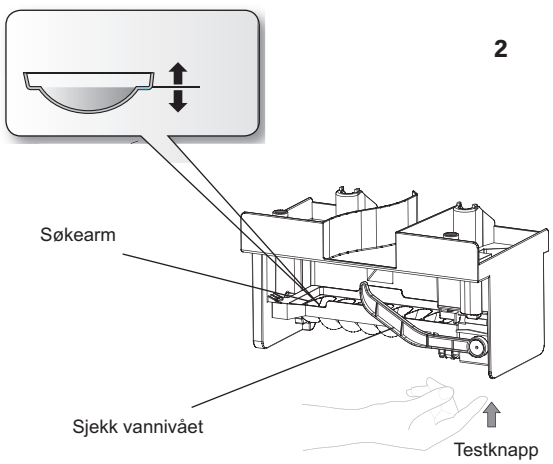

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

INSTALLERING AV KJØLESKAPET

Nå som du har kjøleskapet ditt ferdig installert og på plass, er du klar til å sette opp og nyte fullt ut av alle apparatets egenskaper og funksjoner.
Ved å fullføre følgende steg, bør kjøleskapet ditt være helt betjeningsklart. Hvis ikke, må du sjekke strømtilførselen eller elektrisitetskilden eller du kan prøve feilsøkingsavsnittet på baksiden av denne brukermanualen. Har du flere spørsmål, bør du kontakte ditt Samsung servicesenter.

1. Plasser kjøleskapet på et passende sted med rimlig klaring mellom veggen og kjøleskapet. Se installeringsanvisningene i denne manualen.
2. Så snart kjøleskapet er koplet til, sjekk at lyset inne i kjøleskapet tennes når du åpner dørene.
3. Sett temperaturkontrollen på den kaldeste temperaturen og vent i én time. Fryseren bør da være kjølig og motoren bør gå jevnt.
4. Etter å ha koplet kjøleskapet til strømmen, vil det fremdeles ta noen timer før det når optimal temperatur.
   Når kjøletemperaturen er kald nok, kan du sette matvarer og drikke inn i kjøleskapet.

BETJENING AV KJØLESKAPET

Bruk av kontrollpanelet

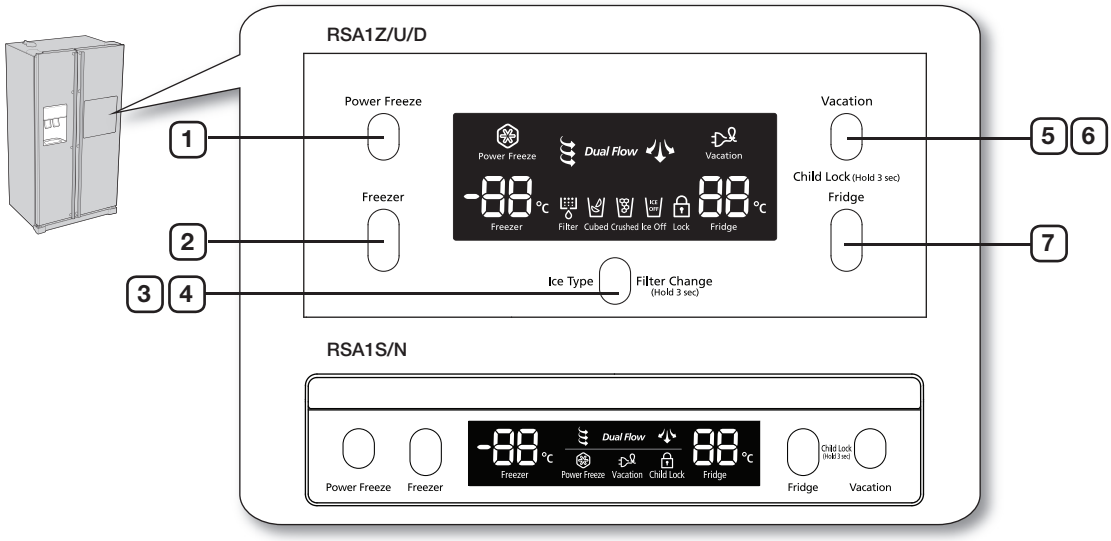

① **POWER FREEZE-KNAPP**	Gjør at produktene fryses raskere. Dette kan være nyttig i tilfeller der man trenger å hurtigfryse varer som ellers ville bli ødelagt, eller hvis temperaturen i fryseren har steget for mye.
② **FRYSER-KNAPP**	Trykk inn Fryser-knappen for å sette **fryseren** på ønsket temperatur. Du kan sette temperaturen på mellom -14°C (8°F) og -25ºC (-14°F).
③ **ISTYPE-KNAPP**	Bruk denne knappen til å velge isbiter, knust is eller skru isfunksjonen av.
④ **FILTERBYTTE-KNAPP**	Når du skifter filter, trykk inn denne knappen i 3 sekunder for å tilbakestille filter-timeplanen.
⑤ **FERIE-KNAPP**	Skal du på ferie eller forretningsreise eller du ikke har behov for å bruke kjøleskapet, trykker du inn Ferie-knappen. Når du velger ferie-knappen Av for fryseinndelingen, vil LED skjermen vise Ferie. ⚠ Det anbefales på det sterkeste at all ferskvarer tas ut av kjøleskapet og la ikke dørene være åpne når du velger Ferie-funksjonen
⑥ **BARNELÅSFUNKSJON**	Ved å trykke inn Power-knappen for avkjøling og fryse knappen samtidig i tre sekunder, vil alle knappene blokkeres. Vann- og isdispenserarmen vil da heller ikke fungere. For å anullere denne funksjonen, bør du trykke inn de samme knappene igjen i 3 sekunder.
⑦ **KJØLESKAP-KNAPP**	Trykk inn fryse-knappen for å innstille fryseren på ønsket temperatur. Du kan stille inn temperaturene på mellom 1°C og 7°C (34°F og 45°F).

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

BRUK AV DIGITALSKJERMEN

“88” segmenter på fryserdelen angir den aktuelle frysertemperaturen.
“88” segmenter på kjøleskapsdelen angir den aktuelle kjøleskapstemperaturen.

RSA1Z/U/D

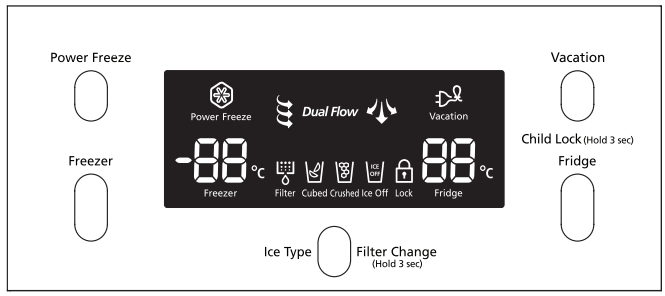

RSA1S/N

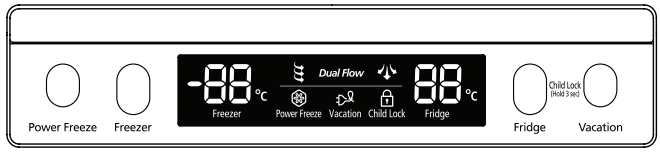

Power Freeze

Dette lyset kommer på når du trykker på knappen “Power Freeze” (effektfryser) funksjon. Effektfryseren er spesielt nyttig når du trenger mye is. Trykk inn „**Power Freeze“ -knappen** og isproduksjonen vil øke.
Trykk på knappen igjen for å oppheve Effektfryser-modus.

Ved bruk av denne funksjonen vil kjøleskapets energiforbruk øke.
Denne funksjonen må aktiveres minst 24 timer før man legger større mengder mat i fryseren.

Filterindikator

Når filterindikatorlyset kommer på, er tiden inne til å skifte filter. Dette pleier å skje hver sjette måned.
Når vannfilteret er skiftet ut (se side 18 for instruksjoner), tilbakestiller du indikatoren ved å trykke på knappen „Ice Type“ i tre sekunder.

Indikatorlyset vil komme på igjen om cirka seks måneder for å indikere at det igjen er tid for å skifte filteret.

Når du ikke bruker vannfilteret, trykker du på „Ice-type“ -knappen i mer enn fem sekunder, og filterindikatorlampen og filterbytte vil slås av.

Barnesikring

Dette ikonet vil lyse når du aktiverer barnesikringsfunksjonen ved å trykke inn Ferie-knappen og Fryse-knappen samtidig i tre sekunder.
Trykk inn disse to knappene igjen for å gjenaktivere funksjonen.

Isbiter, knust is og ismaskinen av.

Nyt av isbiter eller knust is ved å velge fra kontrollpanelet.
Hvis du ikke trenger is, bør du skru av funksjonen for å spare energi og vann.
Istype-lyset indikerer type is (eller ingen) som er valgt.



TEMPERATURKONTROLL

Kontrollerer frysertemperaturer.
Frysertemperaturen kan stilles inn på mellom -14°C (8°F) og -25ºC (-14°F) for å tilpasses spesielle behov. Trykk inn „**Freezer“ -knappen** flere ganger inntil den ønskede temperaturen vises på temperaturdisplayet. Husk at mat som f.eks is t -16ºC (4°F).
Temperaturdisplayet endres i sekvens mellom -14 °C og -25 °C. Når displayet når 14 °C (8°F), går det tilbake til -25 °C.(-14°F).
Etter fem sekunder, vender displayet tilbake til den aktuelle frysertemperaturen. Enheten vil da virke slik at den justeres til den nye ønskede temperaturen.

Øvre og nedre beskyttelsesplater i fryseren til denne modellen er seksjonene med to stjerner, så temperaturen i disse seksjonene med to stjerner er litt høyere enn i andre seksjoner i fryseren.

Kontroll av kjøleskapstemperaturen.
Kjøleskaptemperaturen kan stilles mellom 7 °C (45°F) og 1ºC (34°F) for å tilpasses spesielle behov. Trykk på „Fridge Temp“ -knappen flere ganger til ønsket temperatur vises i temperaturdisplayet.

Prosessen for kontroll av kjøleskapstemperaturen fungerer på samme måte som fryseren.
Trykk inn „**Fridge“ -knappen** for innstilling av ønsket temperatur. Etter noen sekunder vil fryseren gå mot den nylig innstilte temperaturen. Dette vil reflekteres på digitaldisplayet.

Temperaturen i fryseren og kjøleskapet kan gå ned hvis dørene åpnes for ofte eller hvis en stor mengde varm mat plasseres i en av disse.
Dette vil få displayet til å blinke. Så snart fryseren og kjøleskap har gjenopprettet den innstilte temperaturen, vil blinkingen stoppe.
Hvis blinkingen fortsetter bør du antageligvis tilbakestille kjøleskapet. Prøv å kople ut apparatet, vent i cirka ti sekunder og kople det deretter tilbake igjen.

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

BRUK AV IS- OG KALDTVANNSDISPENSER

Trykk på knappen Ice Type for å velge type is

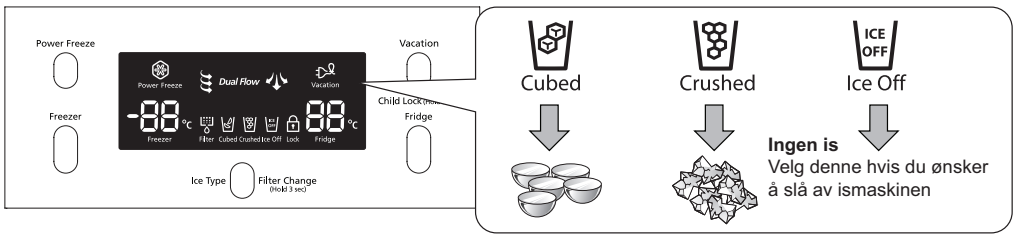

Isen lages i biter. velger du “Knust is”, vil ismaskinen knuse isbitene.

Isdispenser

Plasser glasset ditt under isuttaket og trykk forsiktig på isdispenserarmen med glasset. Sett glasset på linje med dispenserarmen for å forhindre at det spretter ut is.

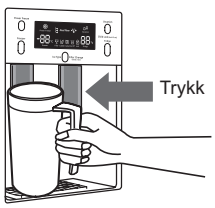

Bruk av vanndispenseren

Plasser glasset ditt under vannuttaket og trykk forsiktig på vanndispenserarmen med glasset. Sett glasset på linje med dispenserarmen for å forhindre at det spretter ut is.

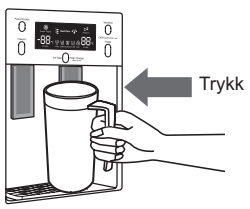

ADVARSEL

- Ikke sett fingrene eller hendene dine eller andre egnede gjenstander i gliderennen eller ismaskinspannet, ettersom dette vil kunne føre til person- eller materialskade.
  - Sett aldri fingrene eller andre gjenstander inn i dispenseråpningen.
  - Det kan forårsake skader.
- Bruk kun ismaskinen som følger med kjøleskapet.
- Kjøleskapets vanntilførsel må kun installeres/tilkoples av en kvalifisert person og det skal kun koples til drikkevannstilførsel.
- For at ismaskinen skal fungere korrekt, kreves det et vanntrykk på 138 ~ 862 Kpa.

FORSIKTIG

- Skal du på en lengre ferie eller forretningsreise og av den grunn ikke har behov for å bruke vann eller isdispenseren, bør du lukke vannventilen.
  - I motsatt tilfelle kan det føre til vannlekkasje.
- Tørk overflødig fuktighet på innsiden og la dørene stå åpne.
  - Det motsatte kan forårsake odør og muggutvikling.

HYLLER OG BEHOLDERE

Fryser

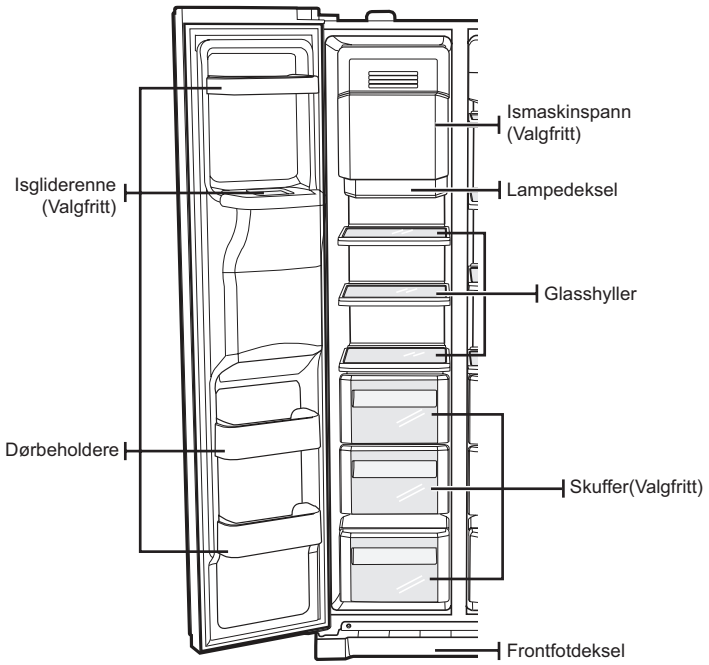

Kjøleskap

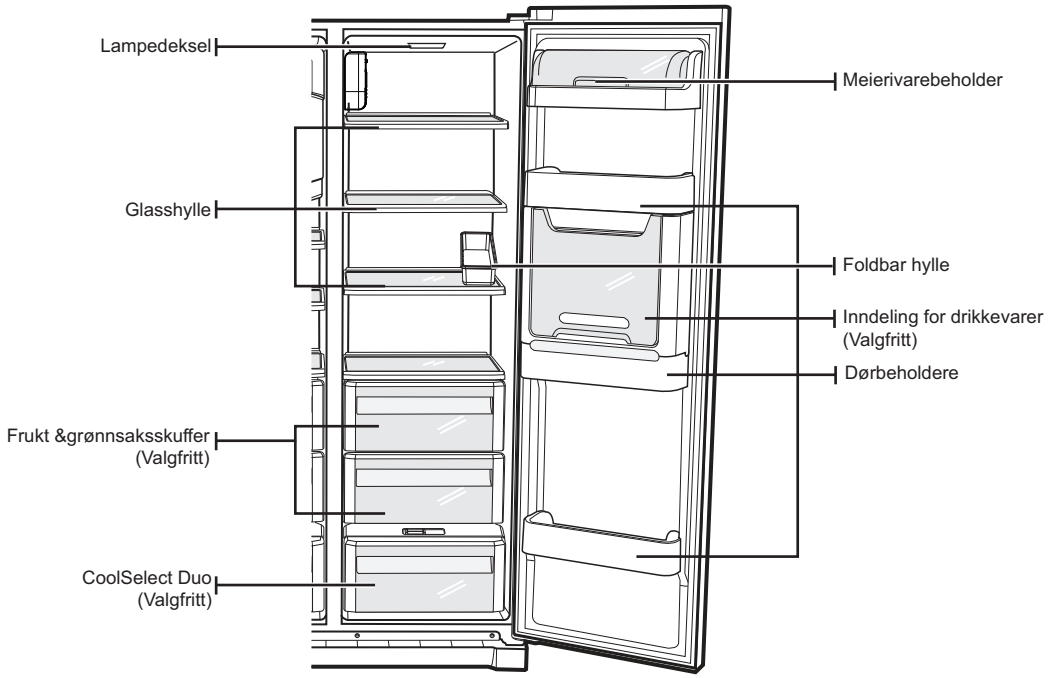

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

OPPBEVARING AV MAT

Oppbevaring av mat i fryseren

Samsung Side-By-Side kjøleskapet er utviklet med tanke på å oppnå maksimale plassparende egenskaper og funksjoner. Her er noen av de tilpassede inndelingene vi har utviklet for at du skal kunne oppbevare maten din friskere og ferskere over lengre tid. Husk at for å unngå at lukt trenger inn i isen, bør all mat pakkes skikkelig inn med folie eller andre egnede innpakkingsmaterialer eller beholdere.

For å få mer plass kan du fjerne fryseskuffen(e), bortsett fra den nederste fryseskuffen og isbrettene(For modellene RSA1S***, RSA1N*** og RSA1W***) ettersom det ikke påvirker termiske og mekaniske egenskaper. Et erklært oppbevaringsvolum i oppbevaringsdelen for frossenmat er beregnet med disse delene fjernet.

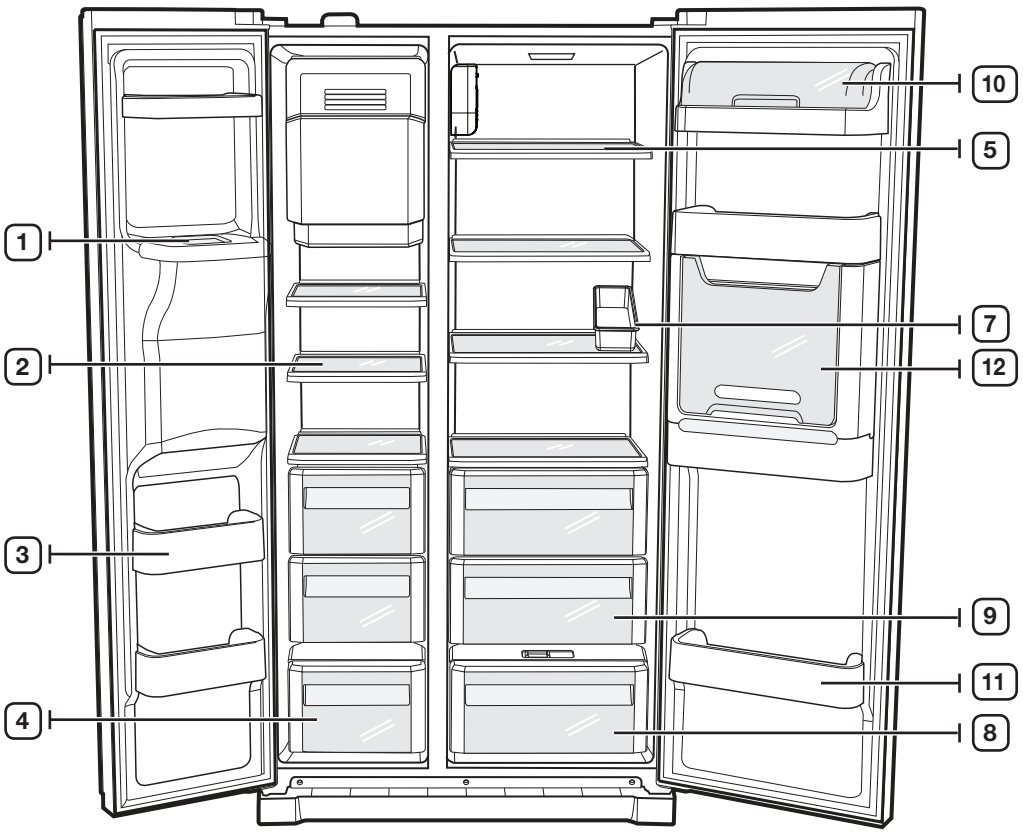

For å oppnå best mulig energieffektivitet fra produktet må du la alle hyller, skuffer og kurver stå i originalposisjonene som vist på illustrasjonen på side .

Oppbevaring av mat i fryseren

① **ISGLIDERENNE** ⚠ **ADVARSEL**	Ikke sett fingrene eller hendene dine eller andre egnede gjenstander i gliderennen eller ismaskinspannet. Dette vil kunne føre til person- eller materialskade.
② **HYLLER**	Kan brukes til oppbevaring av all type frossen mat.
③ **DØRBEHOLDERE**	Kan brukes til små pakker med frossen mat 
④ **SKUFFER**	Best til oppbevaring av kjøtt og tørre matvarer. Oppbevart mat bør pakkes skikkelig inn med folie eller andre egnede innpakkingsmaterialer eller beholdere.

Oppbevaring av mat i kjøleskapet

⑤ **HYLLER**	Sikker og knusebestandig. Kan brukes for alle typer nedkjølt mat og drikke. Runde merker på glassoverflaten er et normalt fenomen og kan lett tøkes av med en fuktig klut.
⑦ **NYTTEBRETT**	Beste stedet til å oppbevare egg. Plasser nyttebrettet på hyllen for enkel tilgang.
⑧ **COOLSELECT DUO (VALGFRITT)**	Gjør at smaken på maten opprettholdes og den holdes frisk lenger. Bruk denne til å oppbevare ost, kjøtt, fjærfe, fisk eller annen mat som forbrukes raskt.
⑨ **FRUKT & GRØNNSAKSSKUFF**	Brukes til å oppbevare frukt og grønnsaker. Optimert fuktighetskontroll-design bidrar til å konservere de oppbevarte grønnsakene og fruktenes ferskhet.
⑩ **MEIERIVAREBEHOLDER**	Kan brukes til å oppbevare mat i små emballasjer, som f.eks. smør, margarin, ost og yoghurt. 
⑪ **DØRBEHOLDERE**	Brukes til større varer som store melkekartonger eller andre store flasker og beholdere.
⑫ **DRIKKESTASJON (VALGFRITT)**	Kan brukes til å oppbevare ofte brukte ting, som f.eks. drikker på boks og snacks, og gjør at du kan få tilgang på disse tingene uten å åpne kjøleskapsdøren.

Flasker må settes tett sammen slik at de ikke faller ut når kjøleskapsdøren åpnes.

⚠ **ADVARSEL**

- Hvis du planlegger en lang ferie, bør du tømme kjøleskapet og slå det av. Tørk av fuktighet fra innsiden og la dørene stå åpne. Ellers kan det utvikles lukt og mugg.
- Hvis kjøleskapet ikke skal brukes i en lengre periode, bør du dra ut stikkontakten.
  - Isoleringsslitasje kan føre til brann.

Betjening av Samsung slde-by-slde kjøleskap

BRUK AV COOLSELECT DUO (VALGFRITT)

COOLSELECT Duo er utviklet med tanke på å gjøre livet noe lettere.

Kjøtt

Når KJØTT er valgt, vil CoolSelect Duo temperaturen tilpasses oppbevaring av kjøtt eller skinke ved å innføre fryserkjølighet. Denne funksjonen bidrar også til å holde kjøtt eller skinke ferske lenger.



Grønnsaker

Når **GRØNNSAKER** er valgt, vil CoolSelect Duo temperaturen tilpasses oppbevaring av grønnsaker eller frukt ved å innføre fryserkjølighet. Denne funksjonen bidrar også til å holde grønnsakene eller frukten friske lenger.



Når "**KJØTT eller GRØNNSAKER**" er aktiverte, bør alle varer du IKKE ønsker skal berøres, fjernes fra kjøleskapet.

FJERNE FRYSERTILBEHØRET

Rengjøring og omordning av fryserens innside er en enkel affære.

1. Dra **glasshyllen** så langt ut som mulig. Løft den deretter forsiktig opp og ta den ut.

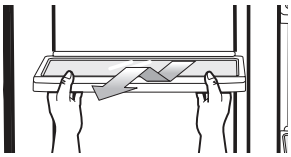

FORSIKTIG

Hvis det selv ikke har kroker på baksiden da det ikke skråner, bør hyllene plasseres langt inn, i en korrekt posisjon der det fins sperrer for hyller, som vist på tegningen. Hvis ikke, kan hyllen falle ut av kjøleskapet.

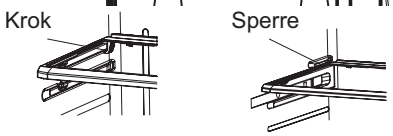

2. Ta ut dørbeholderen ved å holde den i begge hender, løft den deretter opp.

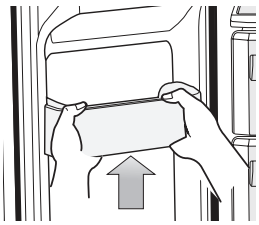

3. Ta ut **Plastskuffen ved å** dra den ut og løfte den litt opp.

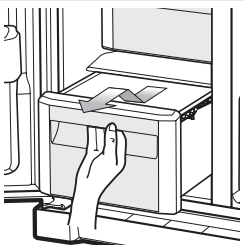

4. Ta ut **ismaskinspannet** ved å løfte det opp og dra det ut.

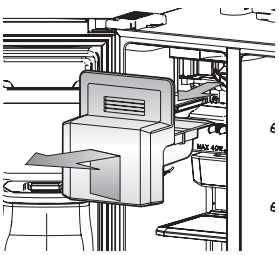

5. Ta ut **Frontfotdekselet** ved å åpne fryser- og kjøleskapdørene, fjern de tre skruene og løsne dekselet. Når skruene har løsnet kan du ta av dekselet. For å sette på plass bendekselet igjen, plasserer du det i stilling igjen og strammer de tre skruene.

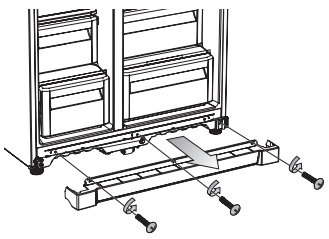

Ikke bruk for mye kraft når du demonterer dekselet. Ellers vil du kunne forårsake skade.

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

FJERNE KJØLESKAPTILBEHØRET

1. Ta ut **glasshyllen** ved å trekke den så langt ut som mulig. Løft den deretter forsiktig opp og fjern den.

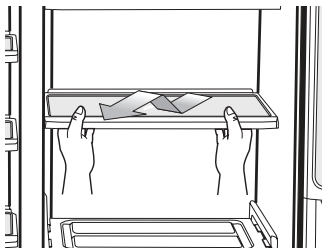

FORSIKTIG

Hvis det selv ikke har kroker på baksiden da det ikke skråner, bør hyllene plasseres langt inn, i en korrekt posisjon der det fins sperrer for hyller, som vist på tegningen. Hvis ikke, kan hyllen falle ut av kjøleskapet.

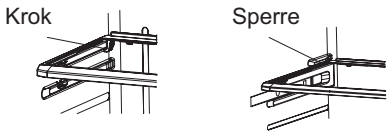

2. Ta ut **Frukt & grønnsaksskuffen** ved å trykke på fordypningen på høyre og venstre innside av Veggie Boksen/ Tørrboksdekselet og fjern den ved å dra den mot deg. Hold hyllen med én hånd, løft den litt opp mens du drar den mot deg og tar den ut av kjøleskapet.

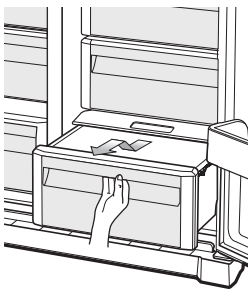

3. Ta ut **Gallon** dørbeholderen ved å holde i beholderen med begge hender og forsiktig løfte den opp.

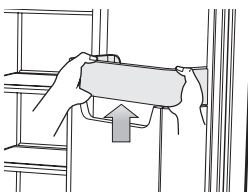

Før du fjerner tilbehør, se etter at det ikke står matvarer i veien. Hvis mulig, bør du ta ut all maten for å redusere risikoen for skader.

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

RENGJØRING AV KJØLESKAPET

Vedlikeholdet av ditt Samsung Side-By-Side kjøleskap vil forlenge dets levetid betraktelig og vil hjelpe til å holde apparatet bakteriefritt.

Rengjøring innvendig

Rengjør veggene innvendig og tilbehøret med med et mildt vaskemiddel. Tørk deretter med en tørr klut. Du kan ta ut hyller og skuffer for å komme bedre til. Etter at du har vasket tilbehøret, må du sjekke om det er tørt før du tar det i bruk igjen.

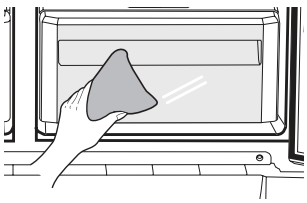

Rengjøring utvendig

Tørk av digitalpanelet med en ren klut.
Spray vann på kluten i stedet for å spraye direkte på kjøleskapets overflate. Dette gjør at fuktigheten blir bedre fordelt . Dørene og håndtakene bør rengjøres med et mildt vaskemiddel og en klut.
For at kjøleskapet ditt skal beholde et optimalt utseende, bør du polere det en til to ganger i året.

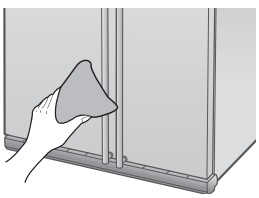

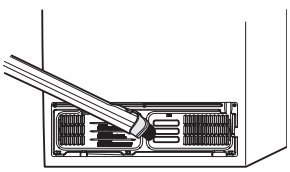

ADVARSEL

Bruk ikke benzen, fortynnere eller Clorox™ til rengjøring.
De kan skade kjøleskapets overflate i tillegg til å innebære høy brannrisiko.

Rengjøring av gummidørpakninger

Hvis gummidørpakningene er skitne, lukkes ikke døren skikkelig og kjøleskapet og fryseren vil ikke fungere skikkelig. Hold dørpakningene fri for smuss og partikler ved å rengjøre dem med et mildt vaskemiddel og en fuktig klut. Tørk deretter av dem med en tørr klut.

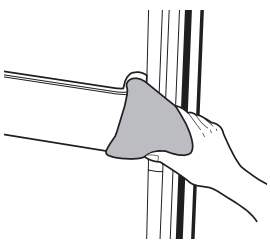

FORSIKTIG

Spray ikke kjøleskapet med vann i mens det er tilkoplet da dette kan forårsake elektrisk støt. Rengjør ikke kjøleskapet med benzen, fortynnere eller bilvaskemiddel, da disse innebærer risiko for brann.

Rengjøring av hjemmebaren

Bruk en fuktig klut til å rengjøre is- og vanndispenseren.
Tørk den deretter med en tørr, myk klut.

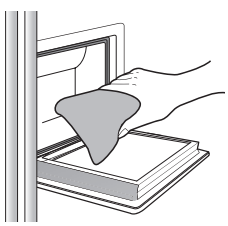

betjening av SAMSUNG side-by-side kjøleskap

SKIFTE DET INNVENDIGE LYSET

ADVARSEL

Ikke skift ut LED lampen på egen hånd og kontakt fagreparasjonspersonellet hvis nødvendig.
Sørg for at den nye LED lampen er den samme som den gamle.
Ikke brekk lampedekslet.

KJØLESKAPSDØRENE

Kjøleskapdørene har en spesiell døråpnings- og lukkingsfunksjon for å sikre at dørene lukkes helt og er helt tette.
Når du åpner døren, vil den bare åpnes så langt. Etter at den har nådd et visst punkt, vil den forbli åpen. Når døren er delvis åpen, vil den lukkes automatisk.

problemløsning

PROBLEM	LØSNING
Kjøleskapet fungerer ikke i det hele tatt eller det kjøler ikke nok.	• Sjekk at støpselet er satt skikkelig i. • Er temperaturkontrollen på displaypanelet satt på riktig temperatur? Prøv å stille den inn på en lavere temperatur. • Er kjøleskapet i direkte sollys eller i nærheten av en varmekilde? • Er baksiden av kjøleskapet for nært inntil veggen og av den grunn forhindrer korrekt ventilasjon?
Maten i fryseren er frossen	• Er temperaturkontrollen på displaypanelet satt på riktig temperatur? Prøv å stille den inn på en lavere temperatur. • Er temperaturen i rommet for lav? • Har du oppbevart mat med høyt vanninnhold i kjøleskapets nederste del? Prøve å flytte noen av matvarene inn i kjøleskapets hoveddel i stedet for å oppbevare dem i CoolSelect Duo™ skuffen.
Du hører unormale lyder eller støy	• Sjekk at underlaget kjøleskapet står på er plant og stabilt. • Er baksiden av kjøleskapet for nært inntil veggen og av den grunn forhindrer korrekt ventilasjon? • Er det noe som er falt ned bak eller under kjøleskapet? • **D**u hører en “tikkelyd” fra innsiden av kjøleskapet. Dette er normalt og oppstår fordi forskjellig tilbehør trekkes sammen eller utvides.
Fronthjørnene og sidene av skapet er varme, det oppstår kondensasjon.	• Noe varme er normalt da det er installert antikondensatorer i kjøleskapets fronthjørner for å forebygge kondensasjon. • Er døren skikkelig lukket? Kondensasjon kan oppstå når du lar døren stå åpen lenge.
Det kommer ikke ut is.	• Ventet du i 12 timer etter installasjonen av vannforsyningsledningen før du lagde is? • Er vannledningen tilkoblet og avstengningsventilen åpen? • Stanset du ismaskinfunksjonen manuelt? Sørg for at istype er innstilt på enten isbiter eller knust is. • Er det is i isoppbevaringsenheten? • Er frysertemperaturen for varm? Prøv å sette ned frysertemperaturen.
Du hører vannet boble i kjøleskapet.	• **Dette er normalt. Boblingen kommer fra kjølevæsken som sirkulerer rundt i kjøleskapet.**
Det er dårlig lukt i kjøleskapet.	• Har en matvare råtnet? • Pakk mat med sterk lukt (f.eks. fisk) inn slik at den er lufttett. • Rengjør fryseren med jevne mellomrom og kast all fordervet mat.
Det dannes frost på fryserens vegger	• Er luftåpningene tette? Fjern alle hindringer slik at luften kan sirkulere fritt. • Sørg for at det er nok plass mellom de oppbevarte matvarene slik at luftsirkulasjonen blir effektiv. • Er fryserdøren skikkelig lukket?
Vanndispenseren fungerer ikke.	• Er vannledningen tilkoblet og avstengingsventilen åpen? • Er vannforsyningsledningen knust eller floket? Pass på at ledningen er korrekt og fri for hindringer. • Er vannbeholderen frossen pga. at kjøleskapstemperaturen er for lav? Velg en varmere innstilling på displaypanelet.

Norway

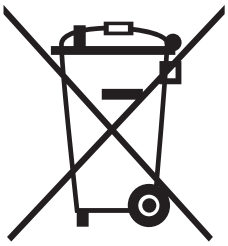

Korrekt avhending av dette produktet
(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)
(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

NOTAT

NOTAT

Spørsmål eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815 56480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com